Lenovo IdeaPad Yoga11

使用说明书 V1.0

使用计算机前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示

ideapad

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读*《联想安全及通用信息指南》*。
- 本指南中的某些说明可能假设您所使用的是Windows® 8。如果您使用的是其它Windows操作系统，某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它操作系统，则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。说明书描述的部分功能，您的计算机可能不适用，或者您的计算机上的部分功能，使用说明书中没有描述。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站（http://www.lenovo.com.cn/）以获得快捷的网络支持服务：
点击“服务与支持”，在“驱动及电脑配置查询”栏目中输入您的主机编号，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；
点击页面左侧的“维修网点查询”并输入您的电话区号，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修计算机！

谢谢！

第一版（2012年5月）

© 版权所有 联想 2012。

目录

第 1 章 认识您的计算机 1
顶视图 1
左视图 8
右视图 10
前视图 12
第 2 章 开始使用 Windows 8 13
首次配置操作系统 13
操作系统界面 13
Charms 14
使计算机进入睡眠状态或关机 16
触摸屏操作 18
连接至无线局域网 22
恢复系统 23
帮助和支持 24
第 3 章 故障排除 25
常见问题 25
故障排除 26
附录 A 产品特殊声明 29
“能源之星”型号信息 29
商标 31

第 1 章 认识您的计算机

顶视图

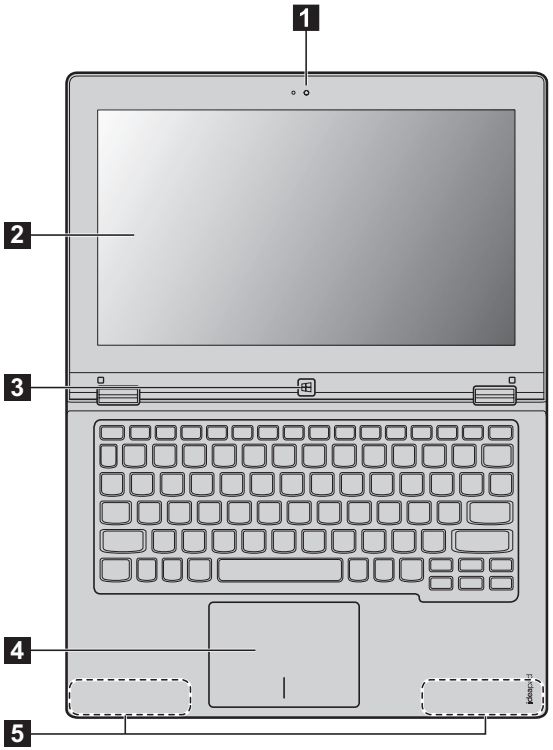

注释： 虚线区域表示外部不可见的部件。

注意：

- 合上显示屏时，请注意*不要*在显示屏和键盘之间遗留下钢笔或任何其它物件，否则可能会损坏显示屏。

1 **内置摄像头（仅限特定型号）** 使用此摄像头进行视频交流。

2 **多点触控屏** 既用作可视显示屏，也是两种主要输入方法中的一种。

注释： 详细信息，请参见第 18 页的 “触摸屏操作”。

3 **Windows 按键** 按此按键可：
在当前视图和开始屏幕之间切换。
- 或者 -
将计算机从睡眠模式唤醒。

4 **触控板** 触控板起传统鼠标的作用。

触控板：屏幕上的光标会以指尖在触控板上划过的相同方向运动。
触控板按键：左 / 右侧按键的功能与传统鼠标的左 / 右键相同。

注释： 您可以通过按 **F6 (** **)** 启用 / 禁用触控板。

5 **无线局域网天线** 连接至无线局域网适配器以发送和接收无线信号。

■ 键盘功能键

可通过按相应功能键快速访问某些系统设置。

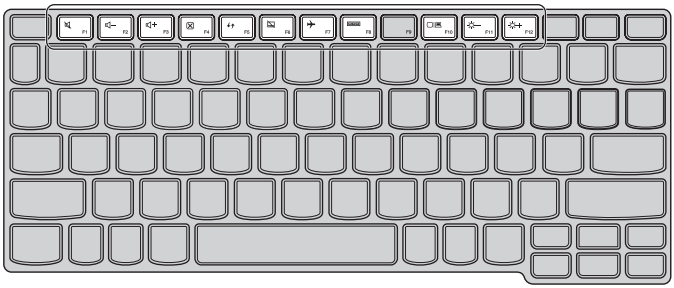

F1 ：	设为静音 / 取消静音。	F7 ：	启用 / 禁用飞行模式。
F2 ：	降低音量。	F8 ：	显示所有当前活动的应用程序。
F3 ：	增加音量。	F10 ：	在计算机和外接设备之间切换显示。
F4 ：	关闭当前活动的窗口。	F11 ：	降低显示屏亮度。
F5 ：	刷新桌面或当前活动的窗口。	F12 ：	增加显示屏亮度。
F6 ：	启用 / 禁用触控板。		

注释： 屏幕亮度默认设置为自动调整 （依据环境光）。如需手动调整屏幕亮度，请打开 Charms 选择**设置** → **更改电脑设置** → **常规** → **屏幕** （**自动调整屏幕亮度**），然后将开关拨至**关**。

屏幕方向

您可以将显示屏旋转到您想要的方向。

- 屏幕的显示方向将根据您握持计算机的方式自动切换 （在纵向和横向模式之间交互切换）。

- 若要禁止屏幕自动旋转，请按屏幕旋转锁定按键。该按键位于计算机右侧边缘 （见下图）。

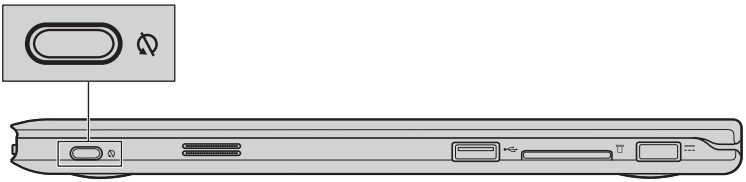

■ 定位显示屏

显示屏可以打开到任何角度，最大可打开到 360 度。

笔记本式

适用于需要键盘和鼠标操作的任务 （如创建文档、撰写电子邮件等）。

立式

适用于几乎或完全不需要触控操作的任务 （如查看照片或播放视频）。

平板电脑式

适用于需要频繁触摸屏幕的任务 （如网上冲浪、玩游戏等）。

帐篷式

适用于需要与触摸屏有限互动的任务 （如显示图表或幻灯片演示）。

◉ 注意：

- 打开显示屏时请*勿*用力过猛，否则可能会损坏显示屏或显示屏转轴。

注释：

- 屏幕打开角度超过 190 度 （约值）时，键盘和触控板将自动锁定。
- 在平板电脑模式下，仅以下按键可用：
  - Windows 按键
  - 音量增大按键
  - 音量减小按键
  - 屏幕旋转锁按键

左视图

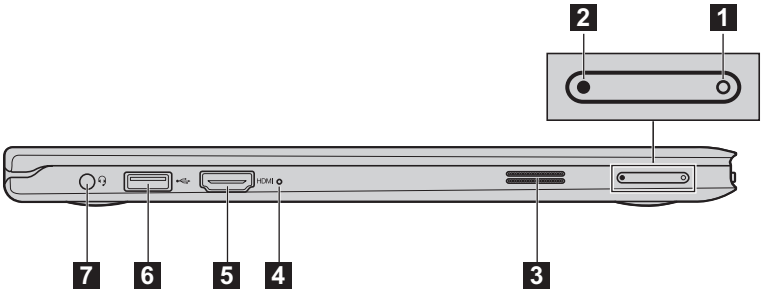

1	音量减小按键	降低音量。
2	音量增大按键	增加音量。
3	扬声器	提供音频输出。
4	内置麦克风	捕获声音，可用于视频会议、配音或录音。
5	HDMI 端口	连接 HDMI 输入设备，如电视机或外接显示器。
6	USB 端口	连接 USB 设备。

注释： 详细信息，请参见第 9 页的 “连接 USB 设备”。

7	组合音频插孔	连接头戴式耳机 （带话筒）。

注释：
- 组合音频插孔不支持传统麦克风。
- 因工业标准不同，连接第三方头戴式耳机或第三方头戴式耳机 （带话筒）时，可能不支持录音功能。

■ 连接 USB 设备

本计算机配备有 2 个兼容 USB 设备的 USB 端口。

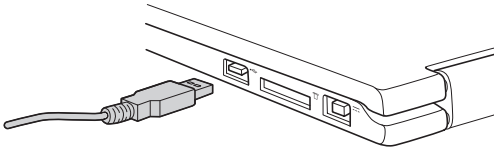

首次将某一 USB 设备插入计算机上的特定 USB 端口时， Windows 将自动为该设备安装驱动程序。安装驱动程序之后，将不再需要执行任何其它步骤即可断开或连接该设备。

注释： 通常情况下，Windows 检测到连接了新设备后，会自动安装驱动程序。但是，某些设备可能需要您在连接之前先安装驱动程序。连接设备之前，请先查看设备制造商提供的说明书。

断开 USB 存储设备前，请先确保计算机已完成与该设备的数据传输。点击 Windows 通知区域中的安全删除硬件图标，等确定能安全移除后再断开设备。

注释： 如果 USB 设备使用电源线，请先将该设备连接至电源，然后再连接至计算机。否则，系统可能会无法识别该设备。

右视图

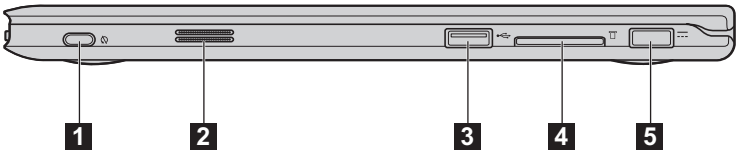

1	**屏幕旋转锁按键**	使屏幕锁定为纵向或横向。锁定屏幕旋转将禁用重力感应功能，从而防止屏幕自动根据握持角度更改方向。
2	**扬声器**	提供音频输出。
3	**USB 端口**	连接 USB 设备。
	注释： 详细信息，请参见第 9 页的 “连接 USB 设备”。	
4	**记忆卡插槽**	将记忆卡（未提供）插入此处。
	注释： 详细信息，请参见第 11 页的 “使用记忆卡（未提供）”。	
5	**交流电源适配器插孔**	连接交流电源适配器。

■ 使用记忆卡 （未提供）

本计算机支持下列类型的记忆卡：

- Secure Digital (SD) 卡

注释：
- 每次*仅*在插槽中插入一张记忆卡。
- 本读卡器不支持 SDIO 设备 （如 SDIO 蓝牙通讯卡等）。

插入记忆卡

❶ 推动防尘卡直到听到咔嗒声。

❷ 从记忆卡插槽中轻轻拉出防尘卡。

注释： 防尘卡用于在不使用记忆卡插槽时防止灰尘和小颗粒进入计算机内部。妥善保存防尘卡以备将来使用。

❸ 插入记忆卡，直到其锁定到位。

取出记忆卡

❶ 推动记忆卡直到听到咔嗒声。

❷ 从记忆卡插槽中轻轻拉出记忆卡。

注释： 在取出记忆卡之前，请用 Windows 安全删除硬件并弹出媒体工具停用记忆卡，以避免数据损坏。

前视图

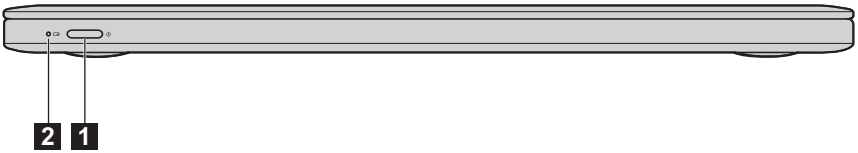

1 **电源按键**　　按此按键打开计算机。

2 **电池状态指示灯**

图标	指示灯状态	含义
	亮起 （白色）	计算机处于开机状态并通过交流电源适配器连接至电源。
		计算机已关机并通过交流电源适配器连接至电源。
		计算机处于待机模式并通过交流电源适配器连接至电源。
	闪烁 （琥珀色）	计算机的电池或电池连接可能有问题，且计算机已通过交流电源适配器连接至电源。
	熄灭	计算机处于开机状态并已断开交流电源适配器。
		计算机已关机并已断开交流电源适配器。
		计算机处于待机模式并已断开交流电源适配器。

注释： 在断开交流电源适配器的情况下，当电池电量下降到较低或临界水平时，操作系统将弹出一个屏幕通知作为提醒。

第 2 章 开始使用 Windows 8

首次配置操作系统

首次使用时，您需要配置操作系统。配置过程可能包括以下步骤：

- 接受最终用户许可协议
- 配置因特网连接
- 注册操作系统
- 创建用户帐户

操作系统界面

Windows 8 有两个主要用户界面：开始屏幕和 Windows 桌面。

若要从开始屏幕切换至 Windows 桌面，请执行下列其中一项：

- 在开始屏幕上选择 Windows 桌面 tile。
- 按 Windows 按键。
- 按 Windows 徽标键 + D 键。

若要从桌面切换至开始屏幕，请执行下列其中一项：

- 从 Charms 中选择开始 。
- 将光标移至左下角，显示开始屏幕缩略图时选择该缩略图。

开始屏幕

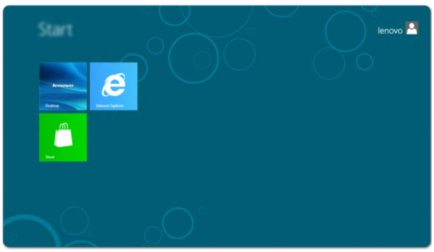

桌面

Charms

5 个 charm 为众多基本任务提供了全新且更快的执行方式，无论您当前正在使用哪个应用程序，这些 Charms 将始终可用。

若要显示 Charms，请执行下列其中一项：

- 将光标移至右上角或右下角，直到显示 Charms 栏。
- 使用一根手指从屏幕右边缘向中间轻扫，直到显示 Charms 栏。
- 按 Windows 徽标键 + C 键。

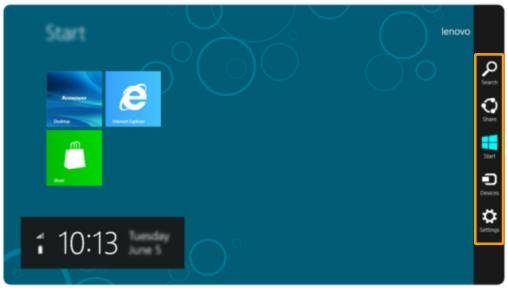

搜索 charm

搜索 charm 是一种功能强大的全新查找方式，可用于查找任何对象，包括应用程序、设置和文件。

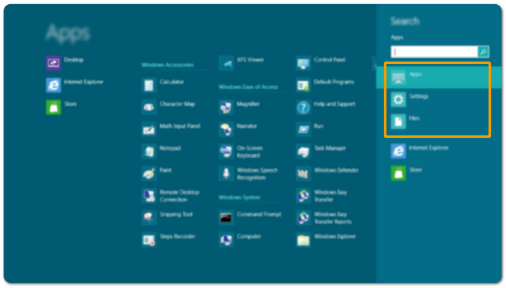

共享 charm

共享 charm 可在不离开当前应用程序的情况下将链接、照片及其他对象发送给您的朋友或上传到社交网络上。

开始 charm

开始 charm 可快速转到开始屏幕。

设备 charm

设备 charm 可连接至或将文件发送到任何外接设备，如数码相机、电视机或打印机。

设置 charm

设置 charm 允许您执行设置音量或关闭计算机等基本任务。此外，使用桌面屏幕时，可以通过**设置** charm 打开控制面板。

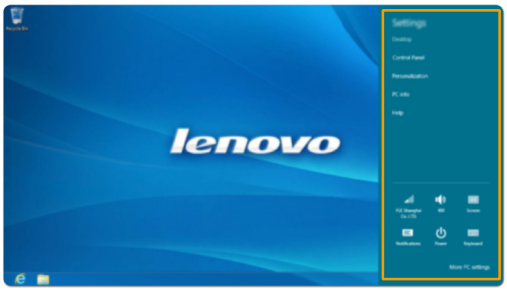

使计算机进入睡眠状态或关机

当您结束使用计算机时，可以使计算机进入睡眠状态或关机。

使计算机进入睡眠状态

如果只是短时间不使用计算机，您可以让计算机进入睡眠状态。
当计算机处于睡眠状态时，您可以跳过启动程序，快速唤醒计算机。

若要使计算机进入睡眠状态，请执行下列其中一项：

- 合上显示屏。
- 按电源按键。
- 打开 Charms，然后选择**设置** → **电源** → **睡眠**。

注释： 移动计算机之前，请先使其进入睡眠模式。硬盘正在读写时移动计算机可能会损坏硬盘及造成数据丢失。

若要唤醒计算机，请执行下列其中一项：

- 按键盘上的任意键 （F1/F2/F3/F6/F7/F11/F12/Fn 键除外）。
- 按电源按键。
- 按 Windows 按键。

关闭计算机

如果您将长时间不使用计算机，请关闭计算机。
若要关闭计算机：

❶ 打开 Charms，然后选择**设置** 。

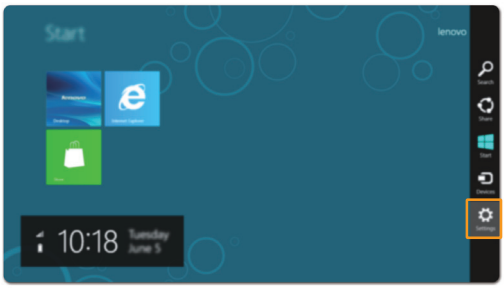

❷ 选择**电源** → **关机**。

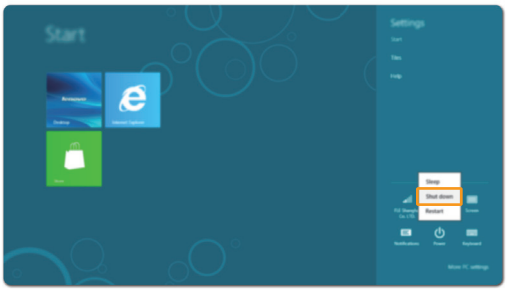

触摸屏操作

显示屏可以像平板电脑一样使用多点触控屏进行输入，也可以像传统便携式计算机一样使用键盘和触控板进行输入。

多触点手势

您可以用一根或多根手指的指尖触控屏幕以执行各种任务。

常用手势	执行的任务
点击 在某个项目上点击一下 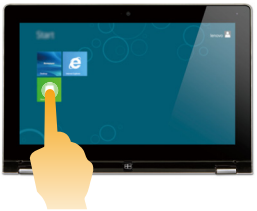	执行一项操作，如启动应用程序、打开链接或执行命令。类似于点击鼠标左键。
按下并保持 按下手指并保持一段时间。 	选择某项操作前先查看详细信息。也可打开一个有更多选项的菜单。类似于点击鼠标右键。

（接上页）

常用手势	执行的任务
张开或合拢手指 用两根手指触摸屏幕并同时张开或合拢。 	在可视化应用程序中放大和缩小视图，如图片和地图。也可跳转到列表的开头或结尾。
旋转 将两根或更多手指放到项目上，然后将手指互绕旋转。 	旋转对象。（注释：并非所有项目都可以旋转，具体取决于应用程序。）
滑动 在屏幕上拖动手指。 	平移或滚动显示列表和页面。也可移动对象或用于绘图或书写，具体取决于应用程序。类似于按住鼠标键平移和滚动。

（接上页）

常用手势	执行的任务
轻扫 从屏幕任一边缘向中间轻扫。 	从上边缘向下轻扫或从下边缘向上轻扫，屏幕底部即会显示任务栏，任务栏上显示包括保存、编辑和删除在内的应用程序命令。 如果当前打开了一个应用程序，您也可以： • 通过从上边缘向下轻扫到屏幕中间 （中途不抬起手指），将当前应用程序停靠在屏幕左侧或右侧。这样可以以拆分屏幕的形式同时打开两个应用程序。 • 通过从上边缘垂直向下一直轻扫到屏幕下边缘 （中途不抬起手指），关闭当前打开的应用程序。

（接上页）

常用手势	执行的任务
	通过从左边缘向中间轻扫，可以： • 引入并打开当前正在后台运行的应用程序。 如果当前打开了两个以上应用程序，您可以： • 通过从左边缘向中间轻扫引入一个应用程序；不抬起手指，还可将该应用程序快速推回屏幕左边缘。这样将显示当前正在后台运行的所有应用程序的列表。
	从屏幕右边缘向中间轻扫，可显示 Charms。

连接至无线局域网

启用无线连接

若要确认是否已禁用飞行模式，请转到桌面并查看通知区域。

如果您看到右下角显示 图标，则表示飞行模式已开启。反之则表示无线功能已启用。

注释： 飞行模式默认设置为禁用状态。

如果飞行模式已开启，请执行下列其中一项启用无线功能：

- 按 **F7** ( ) 禁用飞行模式。
- 打开 Charms，选择**设置** → 打开网络配置页面，然后将飞行模式开关拨至**关**。

连接至无线局域网

启用无线功能后，计算机将自动扫描可用的无线网络，并将其显示在无线局域网列表中。若要连接至某个无线网络，请在列表中点击其网络名称，然后点击**连接**。

注释： 部分网络需要输入网络安全密钥或密码后才能连接。若要连接至此类网络，请向网络管理员或因特网服务提供商询问网络安全密钥或密码。

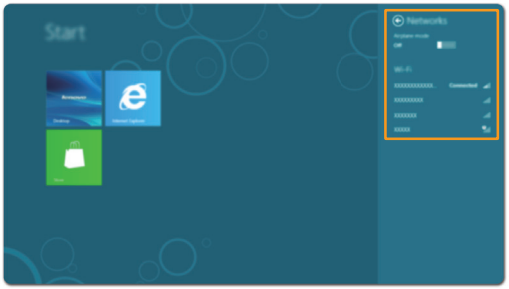

恢复系统

简介

Push-button Reset 是一套内置的恢复工具，使得用户能够在将操作系统还原到初始状态的同时保留原有数据和重要的自定义设置，而无需提前备份数据。

用户可以从 Windows 系统内的多个位置使用 **Push-button Reset** 的以下功能：

刷新计算机

通过重新安装出厂默认配置解决软件问题，同时会保留用户数据、重要设置以及先前从 Windows 应用商店购买的所有 Windows Store 应用程序。

重置计算机

通过重新安装出厂默认配置并将所有用户数据和应用程序恢复到全新体验 (OOBE) 的初始状态，为计算机回收或所有权转移做好准备。

使用 Push-Button Reset

计算机可以开机时， **Push-button Reset** 可从以下位置正常启动：

- Windows PC 设置
- 控制面板
- **设置** charm：

1. 选择**电源**。
2. 按住 Shift 键的同时选择**重新启动**。
3. 从选择一个选项窗口选择 **故障排除**。

无法启动从磁盘恢复环境时，可从以下位置启动 **Push-button Reset**：

- 启动选项菜单 （自动）
- 可启动 USB 闪存硬盘

请遵循屏幕说明进行操作，并重启系统使更改生效。

更多说明，请参见计算机上的 Windows 帮助和支持文件。

帮助和支持

如果使用操作系统时遇到任何问题，请参见 Windows 帮助和支持文件。若要打开 Windows 帮助和支持文件，请执行下列其中一项：

- 选择**设置** charm，然后选择**帮助**。
- 按 Windows 徽标键 + F1 键。

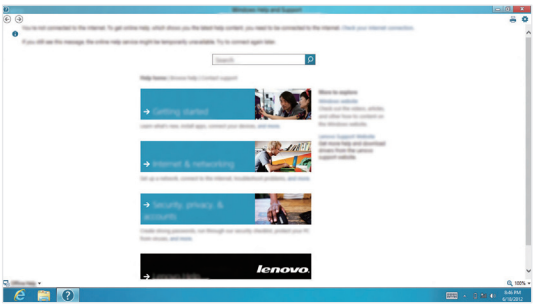

您可以阅读计算机上的 Windows 帮助和支持文件，也可以通过点击 **More to explore** 下列出的两个链接中的一个获取在线帮助和支持。

第 3 章 故障排除

常见问题

本节按类别罗列了一些常见问题。

■ 查找信息

使用计算机时，我应该遵循什么安全注意事项？

计算机附带的*联想安全及通用信息指南*中包含使用计算机时的安全注意事项。使用计算机时，请阅读并遵循所有这些注意事项。

何处可以找到计算机的硬件规格？

您可以在计算机附带的印刷传单上找到计算机的硬件规格信息。

何处可以找到保修信息？

有关适用于您计算机的保修范围 （包括保修期和保修服务类型），请参见计算机附带的联想有限保修单。

■ 驱动程序和预安装软件

联想预装 （桌面）软件的安装光盘在哪里？

您的计算机不附带联想预安装软件的任何安装光盘。如果需要重新安装预安装软件，您可以在硬盘的 D 分区找到安装程序。如果未能在该分区中找到所需安装程序，则可以从联想客户支持网站下载。

何处可以找到计算机各硬件设备的驱动程序？

如果您的计算机预安装了 Windows 操作系统，则联想在硬盘的 D 分区提供有您需要的所有硬件设备的驱动程序。您也可以从联想客户支持网站下载最新的设备驱动程序。

■ 获取帮助

如何联系客户支持中心？

请参见*联想安全及通用信息指南*中的 “第 3 章 获取帮助和服务”。

故障排除

如果未能在本节找到您的问题，请参见第 1 章。本节仅描述可能使您无法在第 1 章中参考更全面信息的问题。

显示问题

打开计算机时，屏幕上没有显示任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
  - 交流电源适配器已连接至计算机，且电源线插头已插入工作正常的电源插座。
  - 计算机电源已开启。（再次按电源按键加以确认。）
- 如果这几项都已正确设置，而计算机依然黑屏，请送去维修。

计算机正在运行时出现黑屏。

- 您的电源管理已启用。请执行下列其中一项从睡眠模式恢复运行：
  - 按键盘上的任意键（F1/F2/F3/F6/F7/F11/F12/Fn 键除外）。
  - 按电源按键。
  - 按 Windows 按键。

睡眠问题

显示电池电量严重不足的错误消息之后，计算机立即关闭。

- 电池电量正在减少。将交流电源适配器连接至计算机。

计算机在电源开启后立即进入睡眠模式。

- 请确保：
  - 电池已充满电。
  - 运行温度在可接受的范围之内。 请参见*联想安全及通用信息指南*中的“第 2 章 使用和保养信息”。

注释： 如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请将您的计算机送去维修。

计算机不能从睡眠模式返回，并且计算机不工作。

- 如果计算机不能从睡眠模式返回，则可能是由于电池耗尽。请查看电源指示灯。
- 如果计算机处于睡眠模式，请将交流电源适配器连接至计算机，然后按 Windows 按键或电源按键。
- 如果计算机处于关机状态，请将交流电源适配器连接至计算机，然后按电源按键恢复运行。

注释： 如果系统仍无法从睡眠模式返回，则系统已停止响应，并且无法关闭计算机；请复位计算机，但尚未保存的数据可能会丢失。若要复位计算机，请按住电源按键 5 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有复位，请拔下交流电源适配器。

显示屏问题	
屏幕黑屏。	• 请执行下列操作： - 如果正在使用交流电源适配器，或者正在使用电池且电池状态指示灯亮起，请按 **F12** ( ) 使屏幕更亮。 - 如果电源指示灯正在闪烁，请按电源按键从睡眠模式恢复运行。 - 如果问题仍然存在，请采用下一个问题的解决方案：“屏幕内容无法阅读或失真”。
屏幕内容无法阅读或失真。	• 请确保： - 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。 - 监视器类型正确无误。
屏幕上出现不正确的字符。	• 操作系统或程序安装是否正确？ 如果安装和配置没有问题，请将计算机送去维修。
声音问题	
即使调高音量，仍然无法从扬声器听到任何声音。	• 请确保： - 静音功能关闭。 - 没有使用组合音频插孔。 - 选择了扬声器作为播放设备。
电池问题	
您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之前即已关机。 - 或者 - 您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之后仍在运行。	• 对电池进行放电并再次充电。
启动问题	
Microsoft Windows 操作系统无法启动。	• 详细信息，第 23 页的 “恢复系统”。
恢复系统问题	
无法将系统分区恢复到出厂默认设置。	• 分区大小或 C 分区的驱动器容量等系统分区设置被修改。

其他问题

计算机没有响应。	• 若要关闭计算机，请按住电源按键 5 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有响应，请拔下交流电源适配器。 • 计算机在通信操作过程中进入睡眠模式时可能会被锁定。联网工作时，请禁用睡眠计时器。
所连接的外接设备不工作。	• 请*勿*在开机状态下连接或断开非 USB 接口设备的电缆，否则可能会损坏计算机。 • 使用 USB 光盘驱动器等大功耗外接设备时，请使用外接设备电源适配器，否则可能会导致设备无法被识别或者系统关机。

附录 A 产品特殊声明

“能源之星”型号信息

能源之星（Energy Star®）是“美国环境保护局”和“美国能源部”共同研发的计划，该计划通过省电产品和行动，达到节省成本与保护环境的目的。

Lenovo® 很荣幸能提供客户符合“能源之星”标准的产品。如果以下联想
计算机机型贴有“能源之星”标签，则表明其设计经测试符合“能源之星”计划的计算机要求。

- 20187, 2696

通过使用符合“能源之星”标准的产品以及利用计算机的电源管理功能，可以降低耗电量。降低耗电量有助于节约经费、净化环境，以及降低温室气体的排放量。

如需“能源之星”的相关信息，请访问以下网站：
http://www.energystar.gov.

联想鼓励您将节约能源视为日常生活中的一部分。为了达到这个目标，联想预设以下电源管理功能，如果计算机在特定时间内未运行，这些预设值会自动生效。

表 1 “能源之星”电源管理功能，按照操作系统划分

Windows® 8
电源计划：平衡 (接通电源) • 关闭显示器：5 分钟后 • 使计算机进入睡眠模式：30 分钟后 • 高级电源设定： - 关闭硬盘：20 分钟后

若要将计算机从“睡眠”模式中唤醒，请按键盘上的任意键。如需这些设定的相关信息，请参阅“Windows 帮助和支持”信息系统。

商标

以下术语是 Lenovo 在中国和 / 或其它国家的商标或注册商标。

Lenovo
IdeaPad

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的商标。

©Lenovo China 2012

V1.2_zh-CN